


BORNIT®

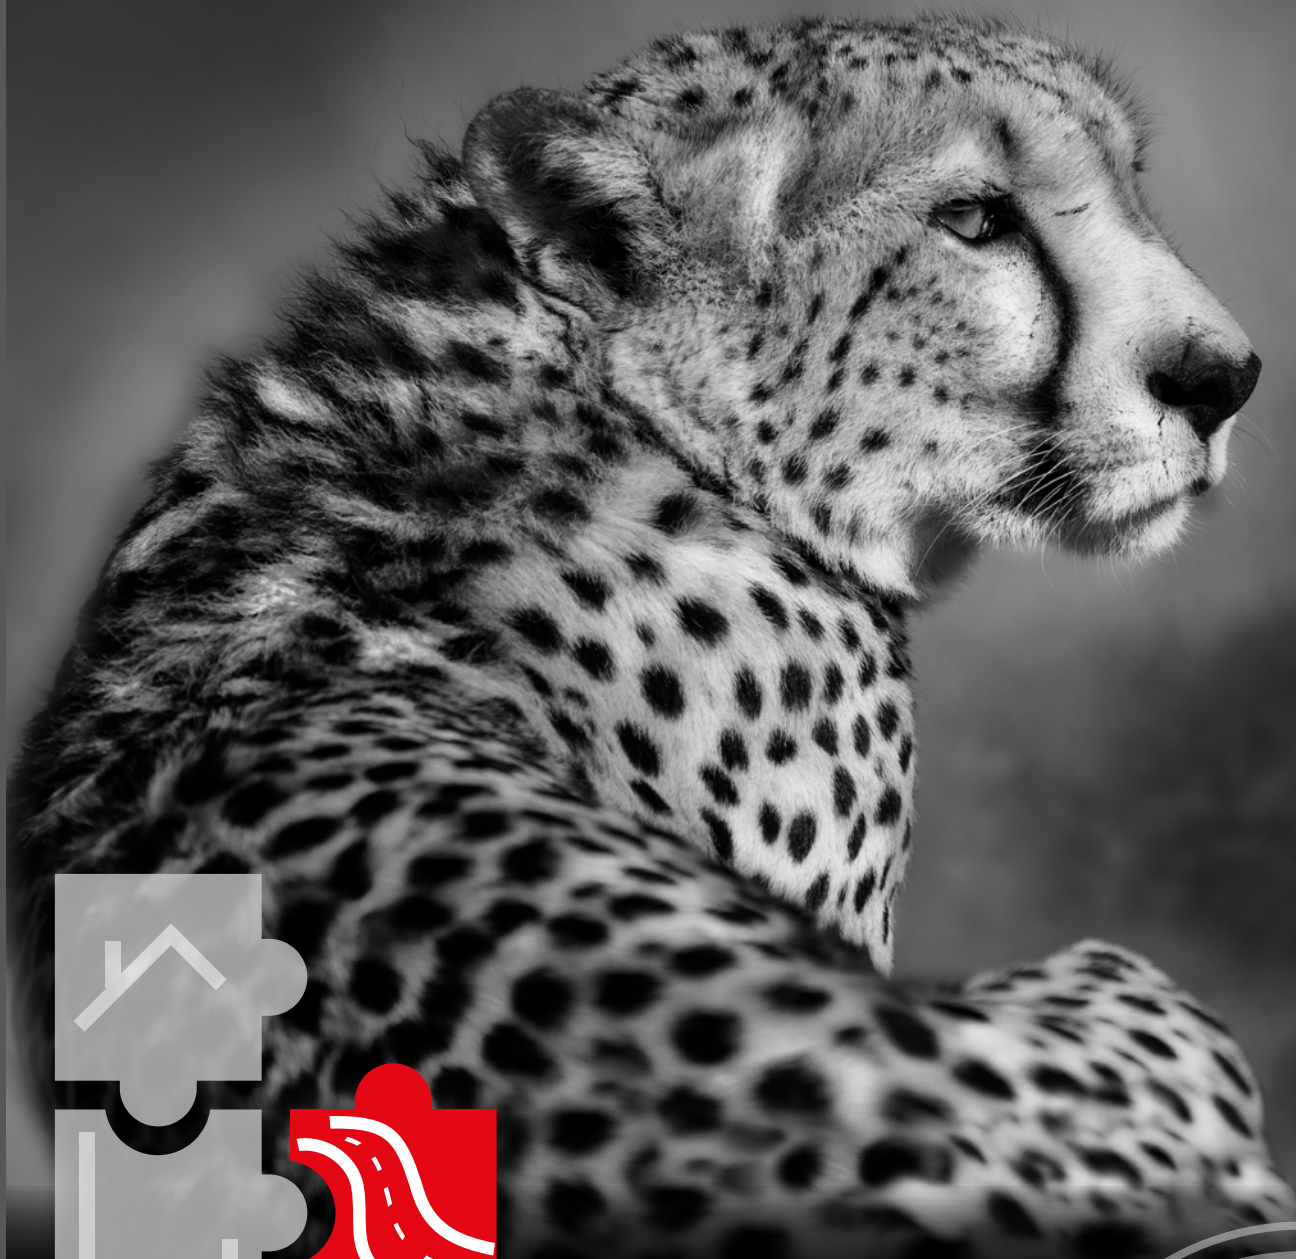

STÄRKE VERBINDET



Riss-Modul SpeedUp

Bedienungsanleitung

Straße



www.bornit.com





Bedienungsanleitung

BORNIT®-Flexomat 3.1 mit dem BORNIT®-Riss-Modul SpeedUp

Die Arbeitsschritte

Vorberitende Arbeiten:


- Kontrolle der Ölstände im Motor mit Ölmaßstab und im Kompressor am Schauglas
- Schließen aller Kugelhähne an Maschine, Modul und Risslanze (2)
- Montage bzw. Einstellung der Düsen an der Risslanze (3)
- die Sprühhaltungen der Düsen müssen quer zur Fahrtrichtung des Riss Schlittens stehen (3)

Befüllen und starten der Maschine:

- Befüllen der Druckbehälter; großer Druckbehälter mit 2 VE Rissflex, kleinen Behälter mit Speedup; dabei Kugelhahn am Einfülltrichter öffnen, danach wieder schließen (4)
- Schließen des Behälterdeckels; die Schraubbolzen über Kreuz handfest anziehen (4)
- Motor starten, dadurch Druckaufbau in den beiden Behältern bis 4bar
- das Überdruckventil, auf dem Behälterdeckel, lässt überschüssige Luft automatisch ab. Dadurch sind keine Druckeinstellungen notwendig (5)

Beginn mit dem Verspritzen

- Kugelhahn am Förderschlauch unter dem kleinen Behälter öffnen (6)
- 1. Arbeitskraft nimmt die Risslanze auf
- 2. Arbeitskraft übernimmt das Schieben des Flexomaten 3.1
- an der Rohrleitung des Flexomaten 3.1. den Haupthahn öffnen (2)
- die Risslanze am Beginn des zu schließenden Risses in Position bringen
- kleinen Kugelhahn (für SpeedUp) an der Lanze öffnen (7)
- großen Kugelhahn (für Rissflex) an der Lanze öffnen (8)

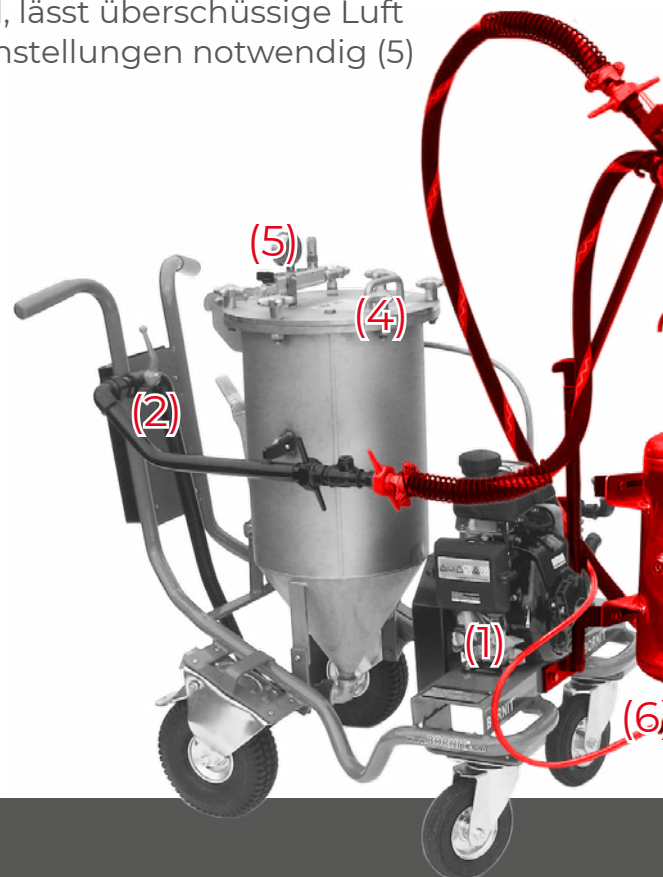

- Riss überfahren
- mit der Stellung des großen Kugelhahnes an der Lanze, kann die auszubringende Materialbreite bestimmt werden

Beenden der Arbeiten:

- zuerst großen Kugelhahn an der Lanze schließen (8)
- danach kleinen Kugelhahn an der Lanze schließen (7)
- Motor ausschalten (1)
- Kugelhahn auf dem Behälterdeckel öffnen und damit die Druckluft restlos ablassen (5)
- großen Kugelhahn an der Rohrleitung am Flexomaten schließen (2)
- Druckbehälter öffnen und mit Wasser alle Behälter und Leitungen spülen (4)



BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

